


alfa

Modelos 3842, 3847

UTILITARIAS - AUTOMÁTICAS Y SUPERAUTOMÁTICAS

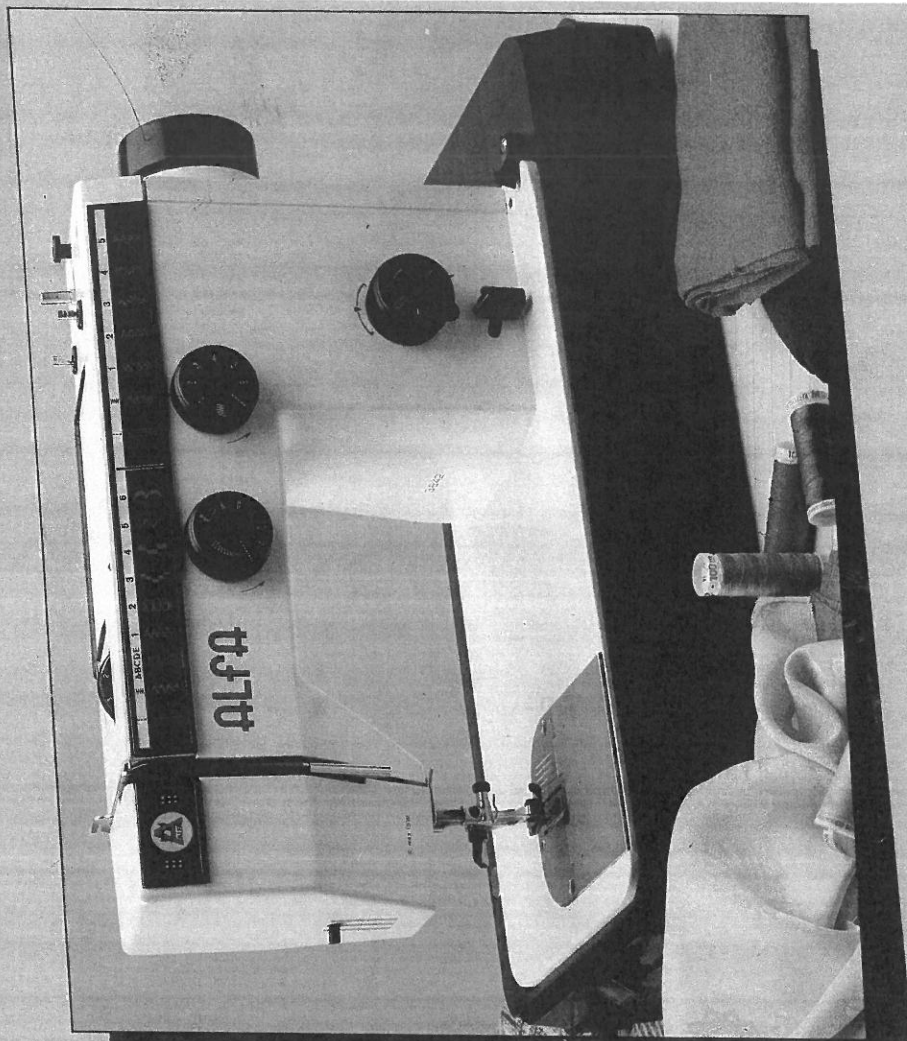

LIBRO DE INSTRUCCIONES

LO
AL


AGASALLOS

MÁQUINAS DE COSER

www.loalsalceda.com

Avda de Galicia 61
Salceda de Caselas, Pontevedra

NOMENCLATURA DE LAS PRINCIPALES PARTES DE LA MAQUINA

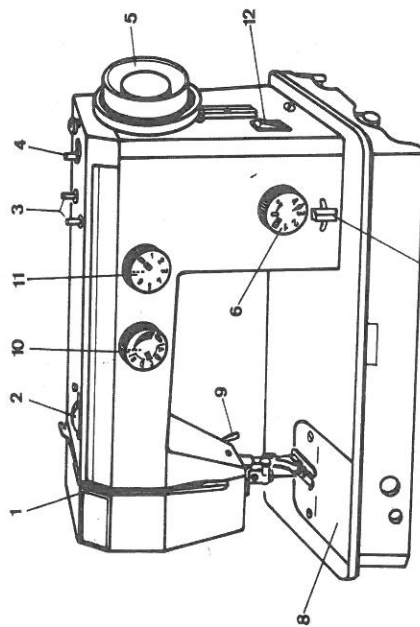

- 1 Tira-hilos oculto.
- 2 Tensión del hilo superior.
- 3 Porta-carretes ocultables.
- 4 Devanador.
- 5 Volante.
- 6 Mando de longitud de puntada.
- 7 Mando de retroceso de puntada.
- 8 Tapa de acceso a la lanzadera.
- 9 Palanca elevadora del prensatelas.
- 10 Mando de ancho de zig-zag y ojeador automático.
- 11 Mando selector de puntadas.
- 12 interruptor de luz.


Fijación del pie prensatelas

Elevar la barra prensatelas por medio de la palanca situada en la parte posterior de la máquina.


Para los prensatelas normales de pie intercambiables hacer un ligero movimiento basculante hacia abajo y retirar el pie.

Para colocar otro pie posicionar éste bajo el engranaje y bajar la palanca de la barra prensatelas para asegurar su fijación.


Para los prensatelas especiales el cambio se hace por medio del tornillo de fijación.

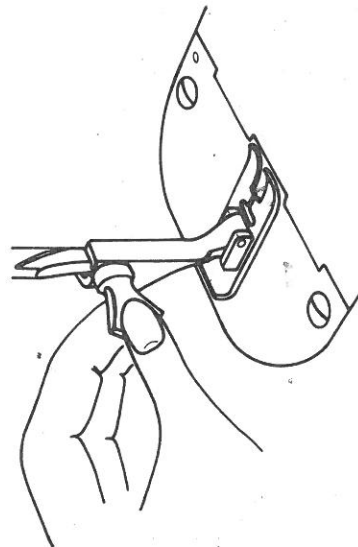


Colocación de la aguja

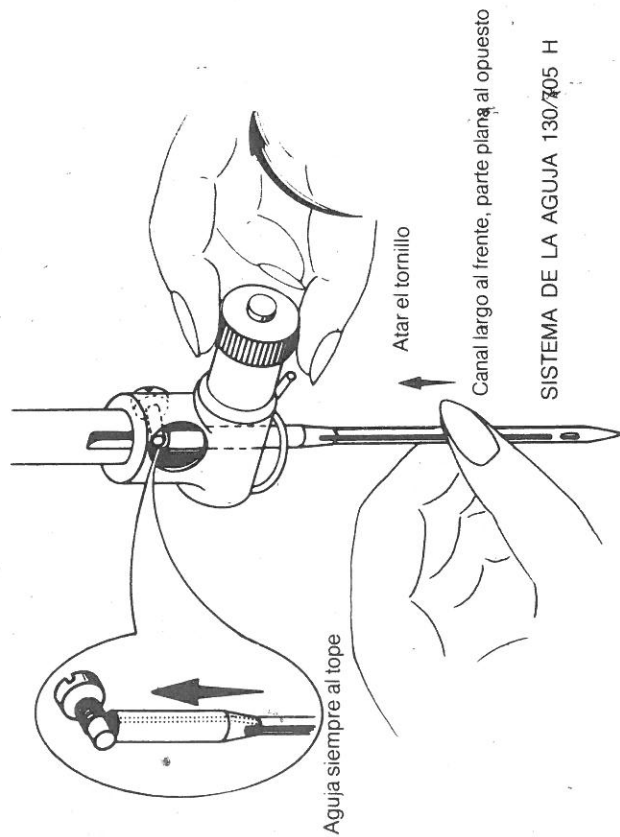


Introducción de la canilla en la cápsula

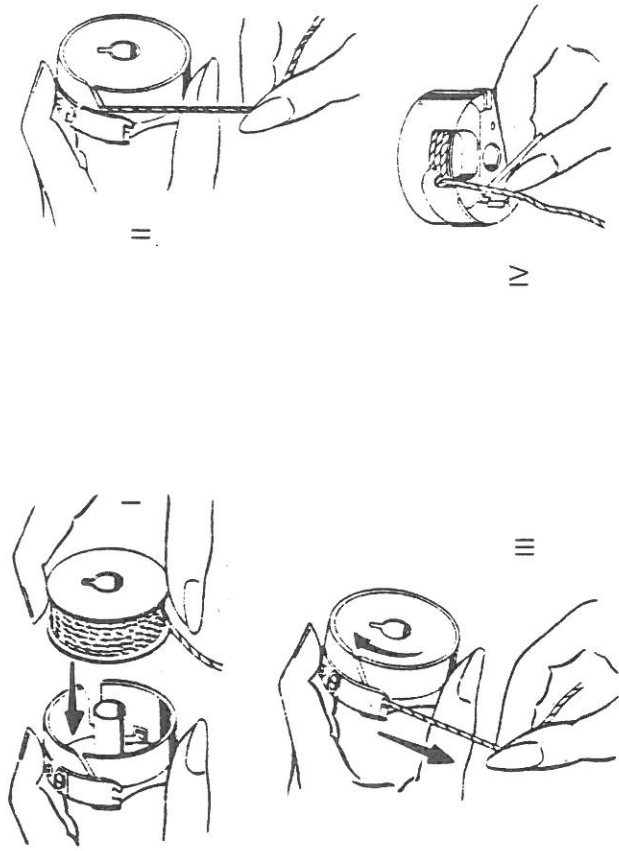

Devanado del hilo de la canilla

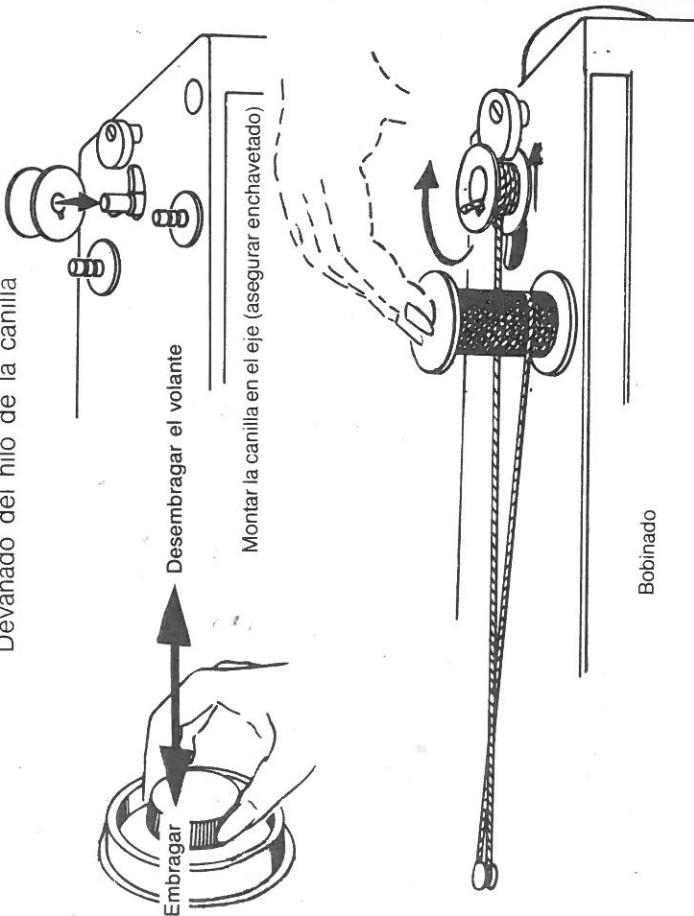

Montaje de la cápsula en la lanzadera

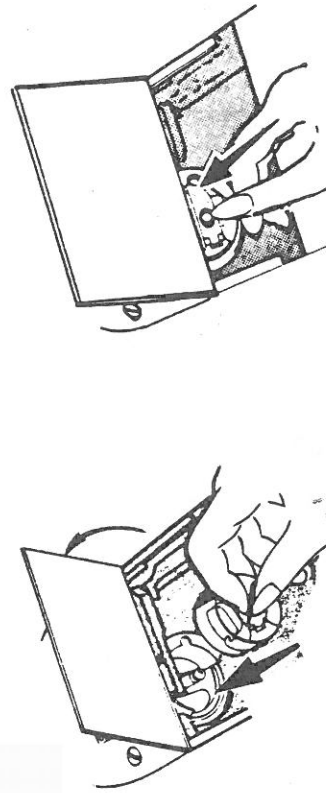

LOAL


AGASALLOS

MÁQUINAS DE COSER

www.loalsalceda.com

Avda de Galicia 61
Salceda de Caselas, Pontevedra


Enhebrado del hilo superior

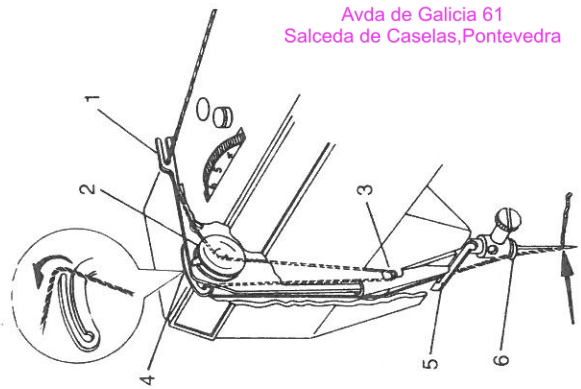

Enhebrar la aguja


LOAL
AGASALLOS
MÁQUINAS DE COSER
www.loalsalceda.com
Avda de Galicia 61
Salceda de Caselas, Pontevedra

Tensiones del hilo, superior e inferior

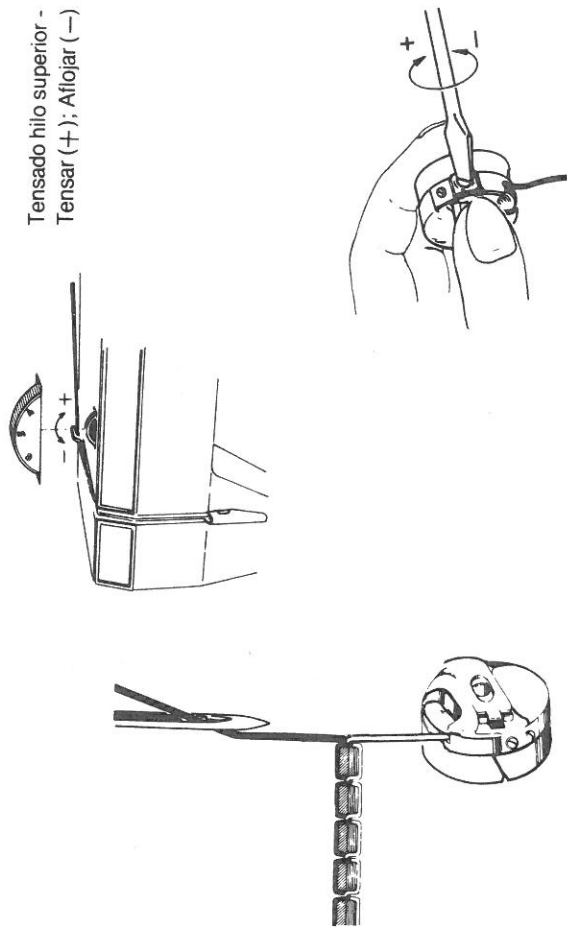


Tensado hilo inferior - Tensar (+); Aflojar (-)


Extracción del hilo inferior

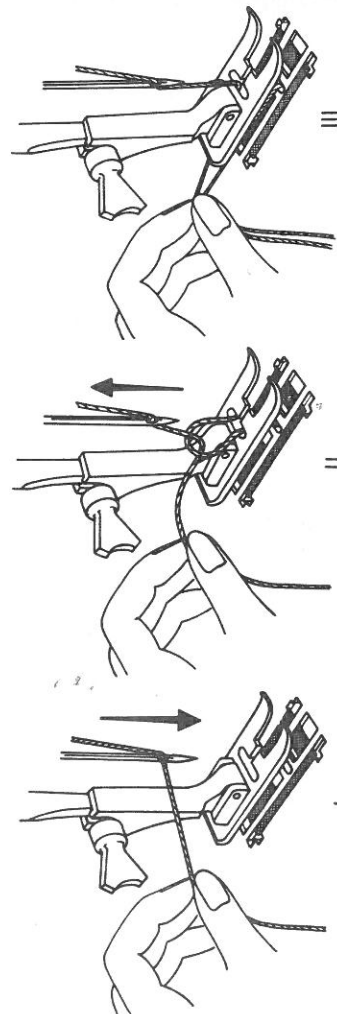

Final de costura


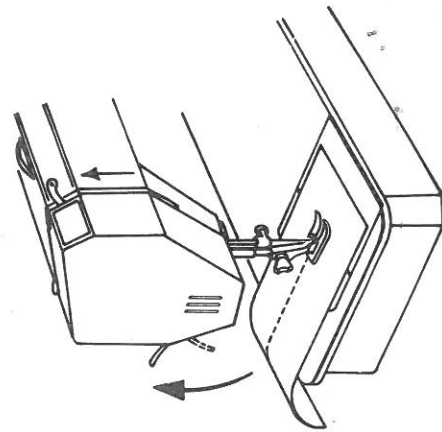


Subir prensatelas

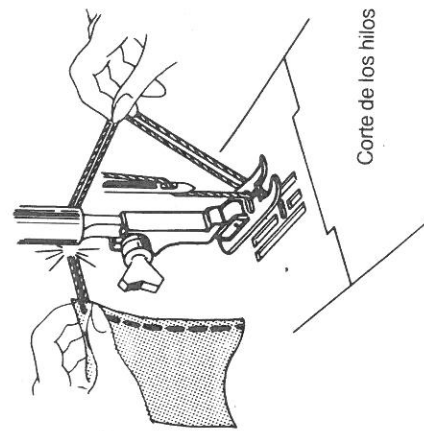


Corte de los hilos

SELECCION DE LABORES AUTOMATICAS

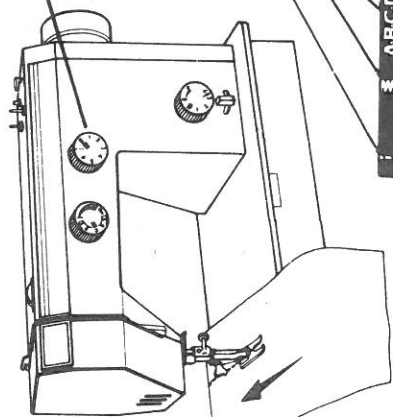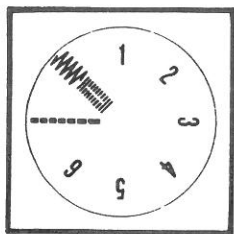

Puntada recta
Puntada de zig-zag y ojal



LOAL

AGASALLOS


MÁQUINAS DE COSER

www.loalsalceda.com

Avda de Galicia 61

Salceda de Caselas, Pontevedra

MANDO DE ANCHO DE ZIG-ZAG, OJALADOR AUTOMATICO Y POSICION DE LA AGUJA A LA IZQUIERDA.

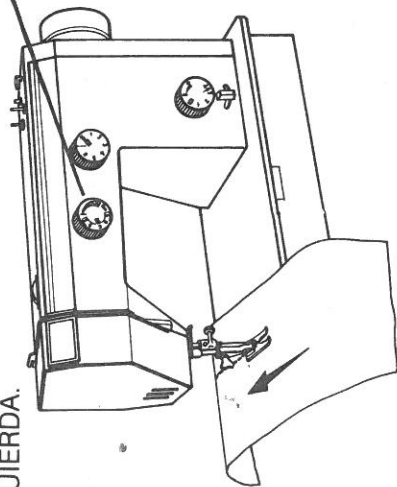


Para obtener el ancho de zig-zag girar el mando a la posición deseada.

Para costura en puntada recta de generos difíciles, situar la aguja en la posición  izquierda.


Para ejecutar el ojal, ver pag. 13

MANDOS REGULADOR DE PUNTADA Y DE RETROCESO


Para obtener la longitud de puntada deseada, girar el mando, de 0 a 4

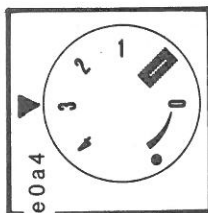

Costura hacia adelante de 0 a 4

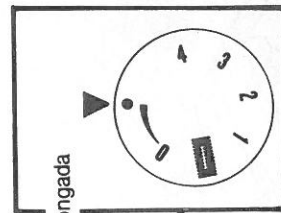


Costura prolongada hacia atrás

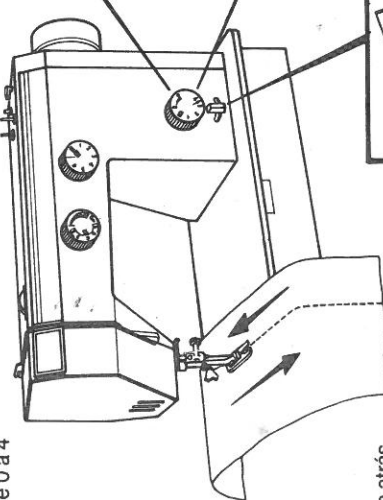


Costura hacia atrás.

Pulsar el mando de retroceso de puntada según indica la figura.

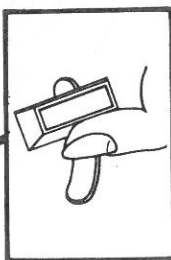


Cuando se deja de pulsar el mando, la máquina vuelve automáticamente a costura en avance.


SELECCION DE LABORES SUPERAUTOMATICAS

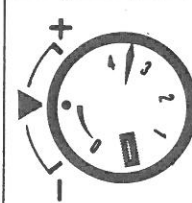

Girar el mando de longitud de puntada hasta la posición (●) punto verde y pulsar para embregar. Situar el mando en la posición (◆) rombo verde y la longitud de puntada se regulará automáticamente.

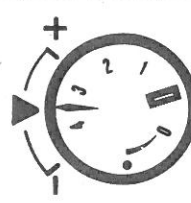


Para ajustar las labores, girar el mando dentro del sector verde, hacia 3 ó 4.

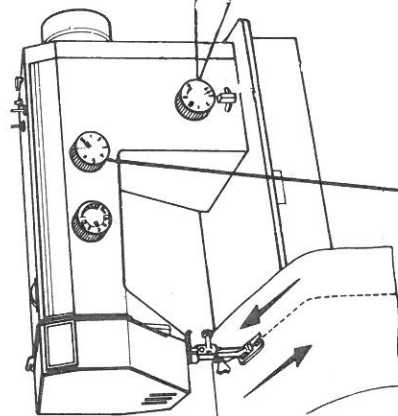




Mando selector en el número de la labor elegida.



COSTURA NORMAL
EN PUNTADA RECTA

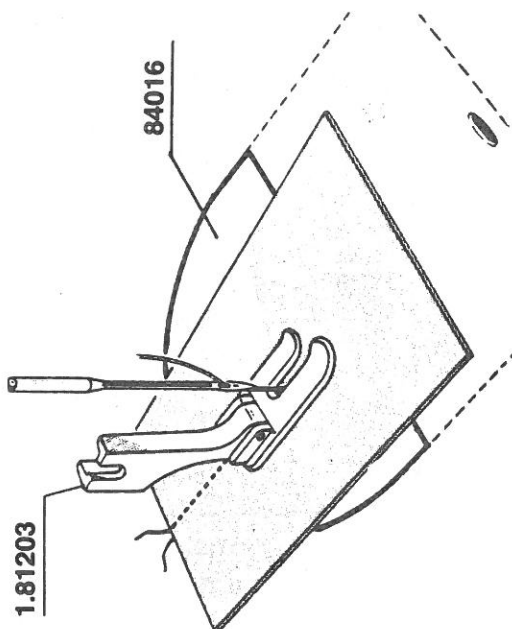



Cierre de cremallera y acolchado

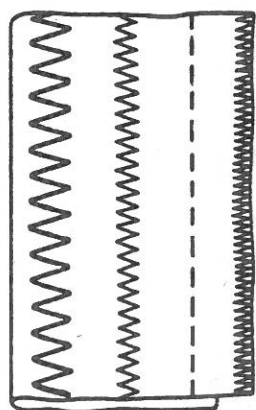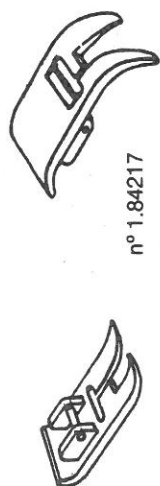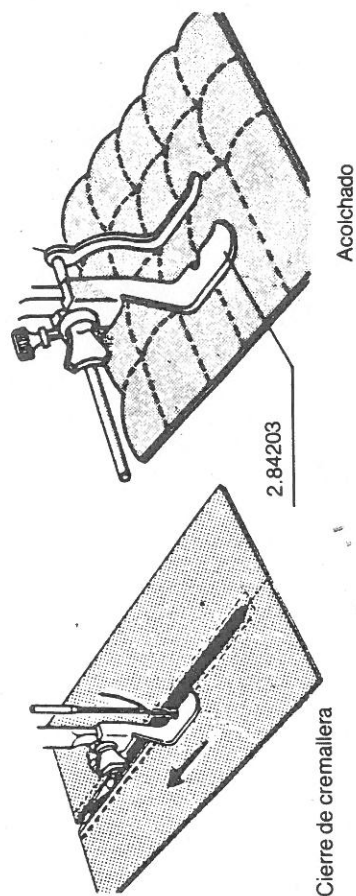


Costura de puntada recta y zig-zag
Sobrehilado rápido

Puntada de realce

n° 1.84218

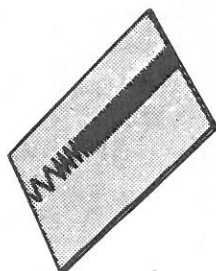
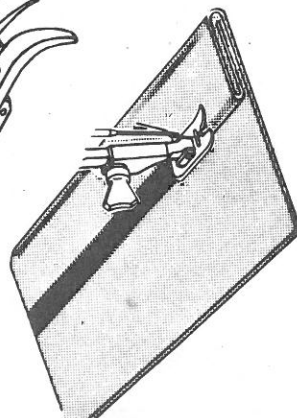


APLICACIONES DE COSTURA CON DOBLE AGUJA

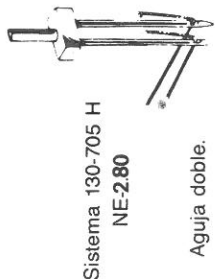


Sistema 130-705 H
NE-280


Aguja doble.

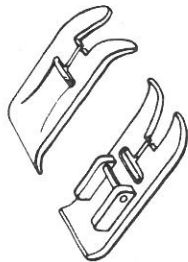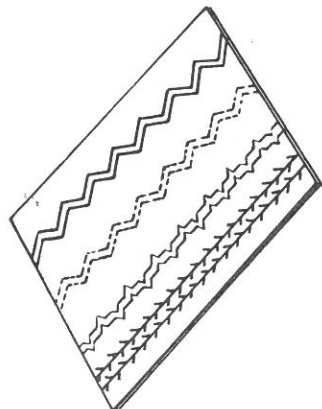




1.84218

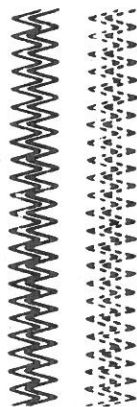


Costuras decorativas

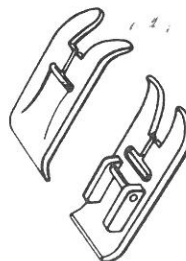

1.84218

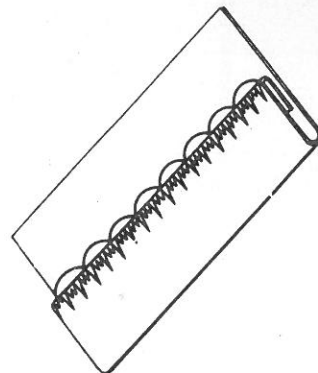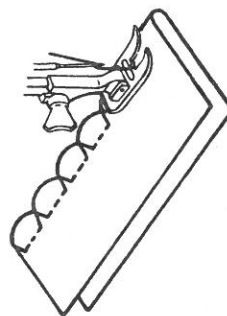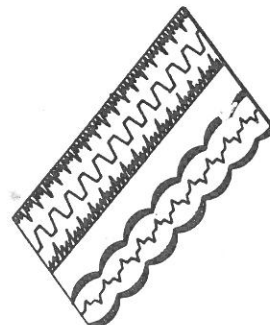


Regla guía de tejido

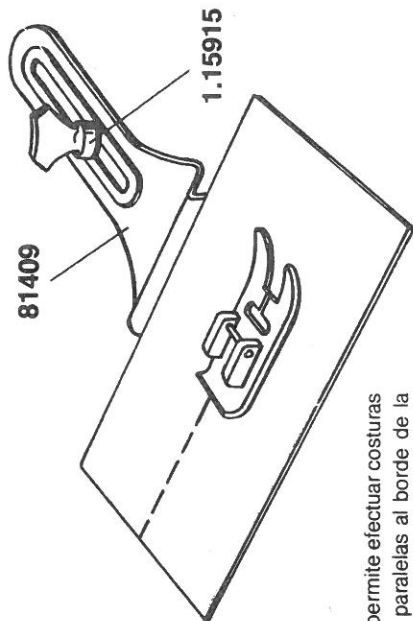

Esta guía de tejido, permite efectuar costuras de cualquier clase, paralelas al borde de la tela.

La distancia que desee entre la costura y el borde del tejido, puede fijarla atando la regla guía en la posición que convenga.

Fruncidos

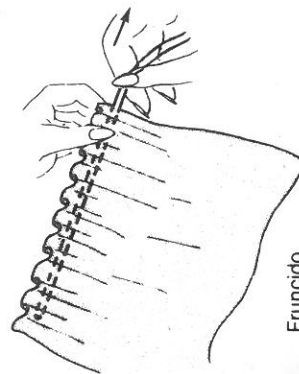

Fruncido

Fruncido con hilo elástico

LOAL

AGASALLOS


MÁQUINAS DE COSER

www.loalsalceda.com


Avda de Galicia 61

Salceda de Caselas, Pontevedra

Pies para nervuras y cordoncillo

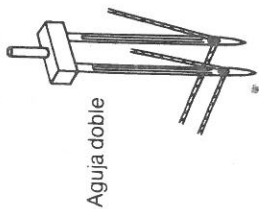


Aguja doble

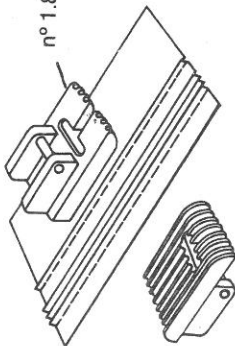


n° 1.84222

Pie para nervuras

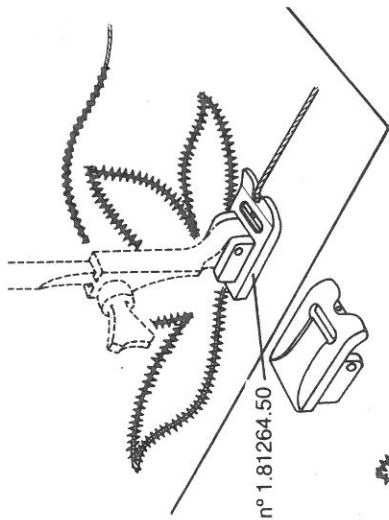

n° 1.81264.50

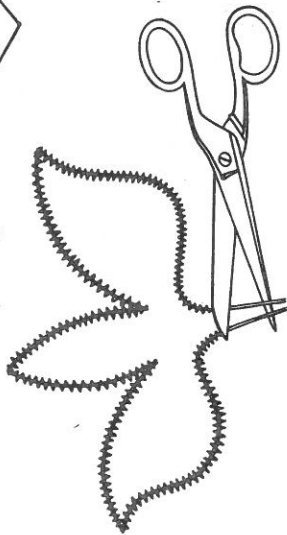


Monogramas y aplicaciones




Monogramas



n° 1.84218

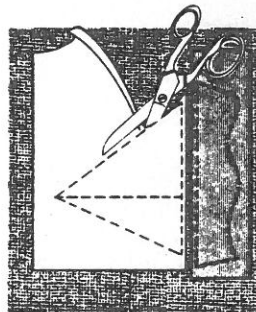

Aplicaciones

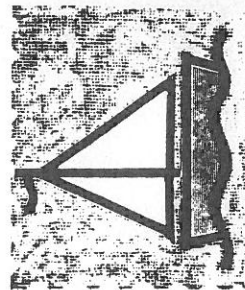


Ojal automático

Posiciones del mando ojalador




n° 1.84220

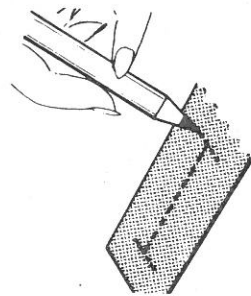


Marcado para el ojal

LOAL
AGASALLOS
MÁQUINAS DE COSER
www.loalsalceda.com
Avda de Galicia 61
Salceda de Caselas, Pontevedra

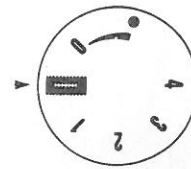


Posición del mando regulador de puntada (Entre 0 y 1)

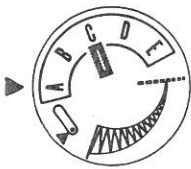


Con la aguja arriba, girar el mando hasta A y coser la presilla. (Eleva siempre la aguja antes de girar el mando).



Girar hasta B y coser el labio. Elevar la aguja.

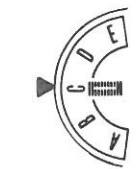

Girar hasta C y coser puntada recta en retorcido, para posicionar la aguja. Elevar la aguja.

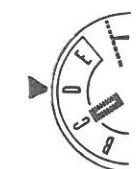


Girar hasta D y coser el segundo labio. Elevar la aguja.



Girar hasta E y coser la segunda presilla. Elevar la aguja.




Girar hasta puntada recta y rematar. Elevar la aguja.

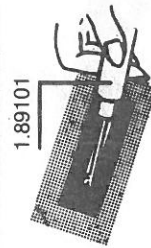

1.89101

Abrire el ojal con el cortador.

Ojal con cordoncillo

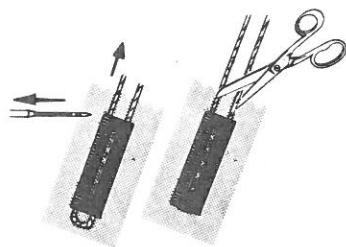

nº 1.84220

LOAL


AGASALLOS

MÁQUINAS DE COSER



www.loalsalceda.com

Avda de Galicia 61
Salceda de Caselas, Pontevedra


Costura sobre jersey y aplicación de puntilla, recubrimiento de un elástico y costura de una cinta elástica.

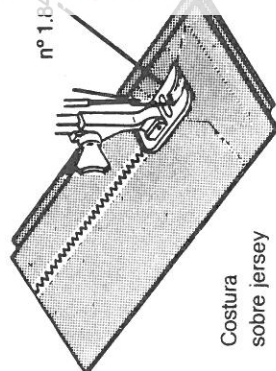

Costura sobre jersey

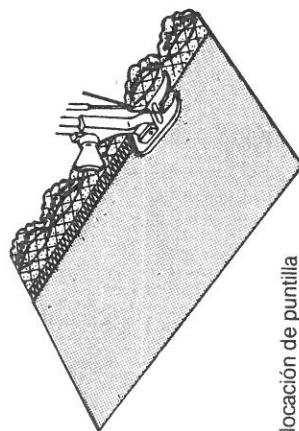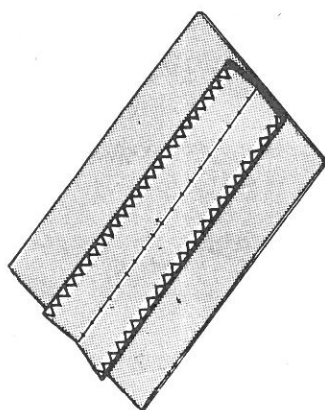


Colocación de puntilla

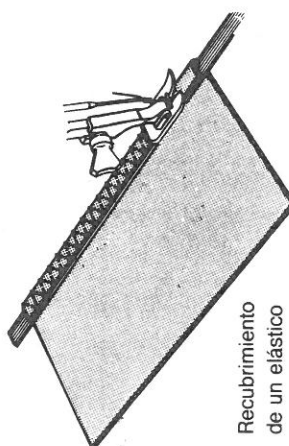


Recubrimiento de un elástico




nº 1.84217

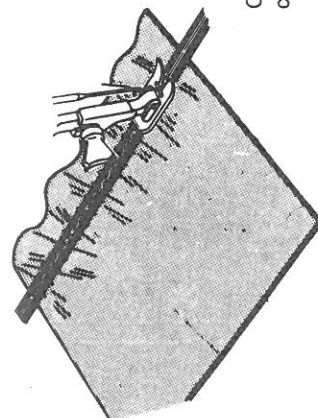


Costura de una cinta elástica

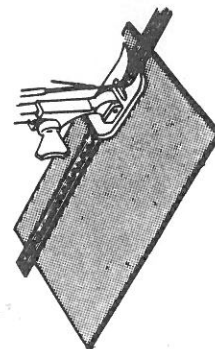

Cosido de botón

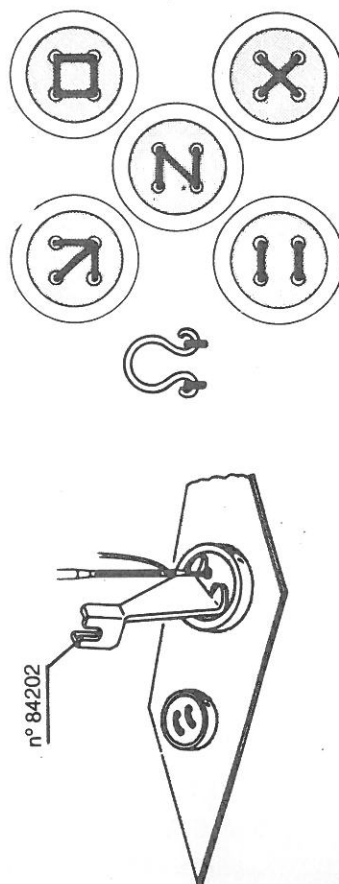

Bordado

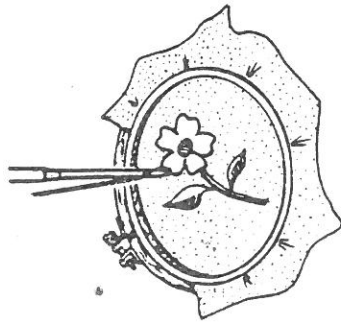

Bordado decorativo




n° 84401


Chapilla
anuladora del
arrastre de la tela

Puntada invisible elástica

1.84204

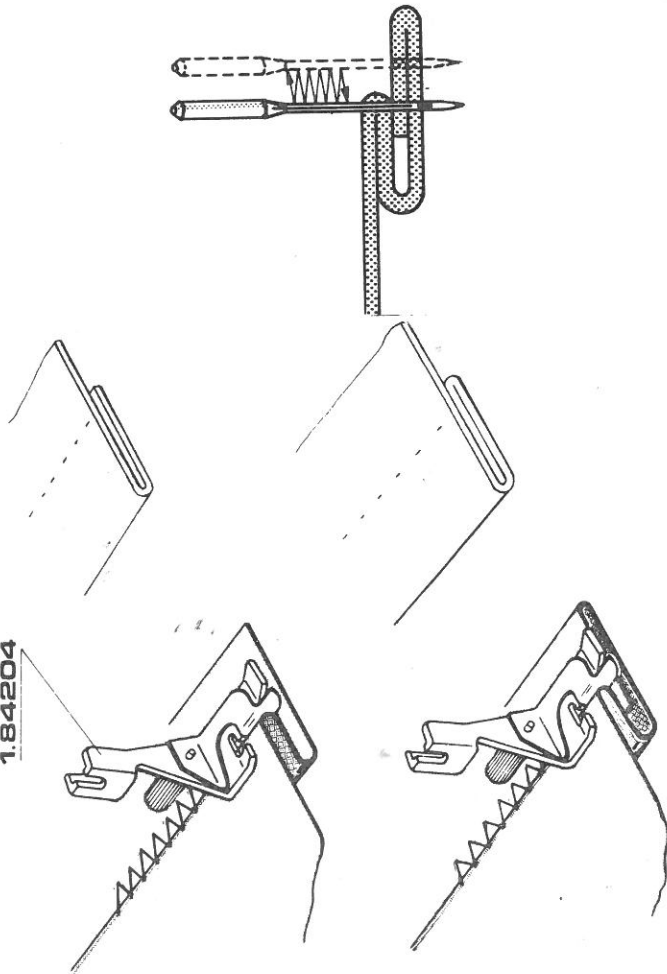


Otras costuras

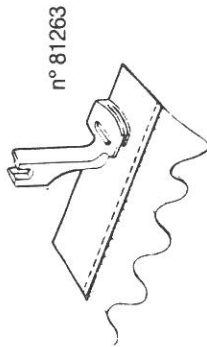


n° 81263

Pie fruncidor

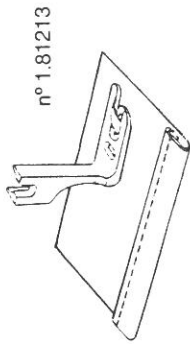


n° 1.81213

Pie dobladillador

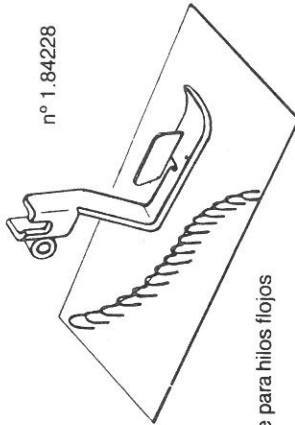

n° 1.84228


Pie para hilos flojos

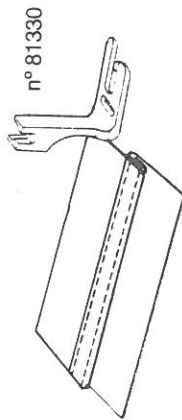


n° 81330

Pie plegador


Cambio de la lámpara

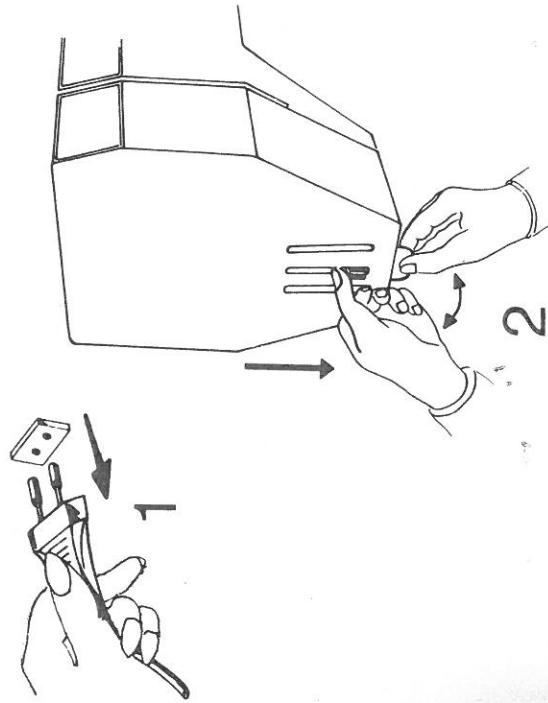

MAX 15W
220 V. 120 V.




MAX 15W
220 V. 120 V.



NOTAS
NOTES
NOTES
NOTIZEN
NOTE
NOTITIES
APONTAMENTOS

Limpieza

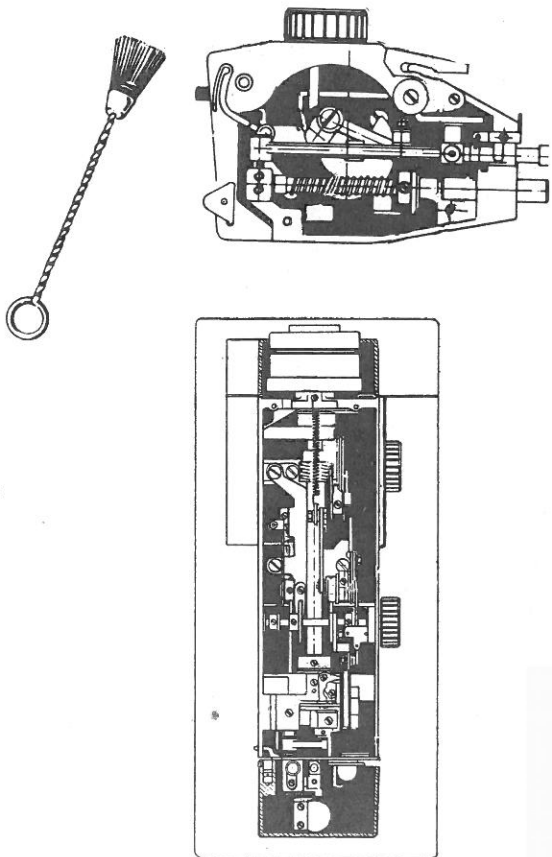

Limpieza